




Utilice la plantilla de poliestireno en la cual se aloja el panel dentro de la caja para el marcado de los orificios con la ayuda de un nivel, es recomendable colocarlos a unos 15 centímetros del suelo, aunque se pueden colocar en cualquier posición, con la **broca de 8mm incluida** en el kilt haga los cuatro taladros pertinentes.



Inserte en los orificios efectuados en la pared, los **tacos separadores incluido en el Kit**, y después coloque el panel econo heat haciendo coincidir los cuatro separadores con los orificios que trae el panel

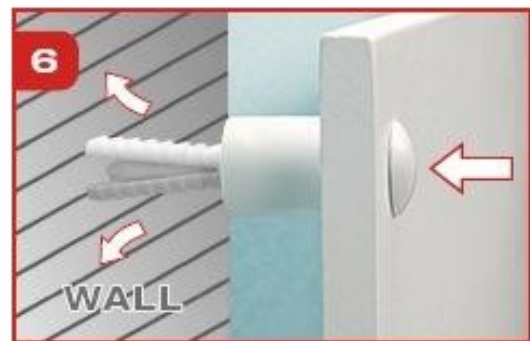

Coloque los **clavos plásticos incluidos en el Kit** de fijación procurando si usa un martillo no dañar con un golpe fortuito el panel.

Sistema patentado **ECONO-KIT**: SA No. 2003/7406

Editado y traducido por **Sumiseran S.L**